


STALVIRŠIO MONTAVIMAS

Kad užtikrintumėte ilgalaikį Compact HPL tarnavimą ir kokybę, stalviršiai turi būti montuojami šiuo būdu:

1. Compact HPL stalviršiams montuoti reikalingos spintelės su pilno ploto viršumi, o ne siaurais *bėgeliais*. Tai reikalinga tam, kad būtų kuo didesnis plotas klijavimui.
2. Compact HPL klijavimui būtina naudoti D4 klasės klijus. Mes rekomenduojame naudoti KLEIBEIRIT PUR501 klijus, nes testų metu jų rezultatas buvo geriausias. Šiuos klijus galite įsigyti UAB Termoplas.
3. Compact HPL stalviršiai turi būti prisukami per apatinės spintelės konstrukciją specialiais varžteliais (M4, dažniausiai naudojami baldinėms rankenėlėms) naudojant žalvarines įvoves. Tiek varžtelius, tiek įvoves galite įsigyti UAB Termoplas.

TECHNOLOGIJA:

1. Uždėkite stalviršį ant spintelėlių ir iš apačios išgręžkite įvorių tvirtinimo angas per spintelėlių viršutines dalis ir į Compact HPL stalviršį. Angos turi būti 8mm gylio tam, kad žalvarinę įvorę būtų galima visą įsprausti į išgręžtą angą. Gręžti reikia atsargiai, kad nepragręžtumėte stalviršio kiauriai. Išgręžus mažesnę nei 8mm gylio angą yra tikimybė, kad sukant varžtelį į įstatytą įvorę, Compact HPL gali ištrupėti.
2. Nuimkite stalviršį, sukiškite įvoves į išgręžtas skyles.
3. Tepkite D4 klasės klijus ant spintelėlių viršaus. Plotą reikėtų dengti *gyvatėle*, tarpai tarp juostų gali būti apie 6-10 cm. Naudojant KLEIBERIT PU501 klijus, tepti reikėtų plona juoste, nes jie poliuretaniniai ir džiūvimo metu plečiasi.
4. Dėkite stalviršį ant spintelėlių ir prisukite varžtais. Po sumontavimo rekomenduojame ant stalviršio uždėti svorį visu plotu ir palaikyti apie 2-3 valandas, kol klijai pilnai išdžius.

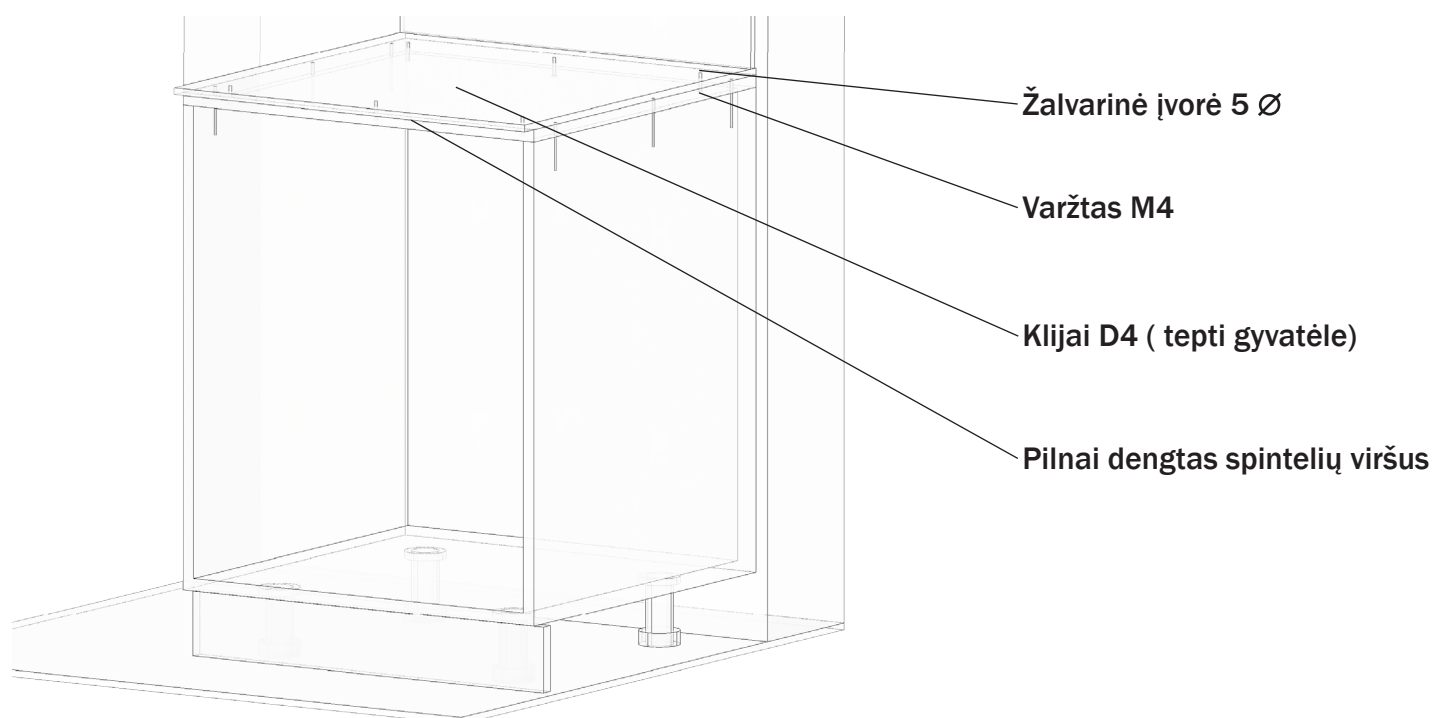

STALVIRŠIŲ MONTAVIMAS KAMPU (L RAIDĖS JUNGIMAS)

1. Rekomenduojame daryti tokį pat briaunos radiusą ties susiglaudžiančiomis kraštinėmis, kaip ir ant visų kitų matomų kraštinių. Tuomet uždėjus stalviršius, juos pritvirtinti prieš tai aprašytu būdu.
2. Daryti radiusą ties susiglaudžiančiomis briaunomis gerai yra todėl, kad sureguliuoti skirtingus stalviršių lygius idealiai yra praktiškai neįmanoma. Nedarant radiuso, briauna lieka aštri ir klientui bus nepatogu naudoti stalviršius ateityje, atsiras galimybė užkliūti. Darant radiusus, galima sušvelninti stalviršių nelygumą.
3. Esant galimybei, galima tvirtinti medžio drožlių plokštės detales prie montuojamų stalviršio detalių iš apačios. Tuomet juose išfrezuoti skylės sujungimo sąvaržoms (tokioms pačioms, kuriomis veržiami standartiniai medžio drožlių plokštės stalviršiai) ir jų pagalba sutraukti montuojamus stalviršius. Traukiant reikėtų žiūrėti, kad nepradėtų kilti stalviršiai, nes dėl Compact HPL plonumo, juos veržiant vieną prie kito, priešingai stalviršio galai gali pradėti kilti.

IŠ APAČIOS PRITVIRTINAMŲ KRIAUKLIŲ MONTAVIMAS PRIE COMPACT HPL STALVIRŠIŲ

Prie Compact HPL stalviršių galima tvirtinti tiek metalines, tiek akmenines ar kitas kriaukles.

1. Rekomenduojame prieš tvirtinant kriauklę, pasidaryti kriauklės apvadą iš medžio drožlių plokštės, MDF ar kitos medžiagos ir pirmiausia klijų pagalba įmontuoti kriauklę į pasidarytą šabloną.
2. Tuomet prisidėkite įmontuotą kriauklę su šablonu prie stalviršio iš apačios ir išgręžkite reikiamas skylės į stalviršį žalvarinėms įvorėms.
3. Nuėmus kriauklę, įstatykite įvoves į išgręžtas skylės.
4. Apteptkite kriauklės kraštą bespalviu silikonu. Tepti reikėtų toliau nuo kriauklės krašto, kad pritvirtinus kriauklę, silikonas neištrykštų ir neišteptų kriauklės. Nerekomenduojame klijuoti kriauklės poliuretaniškais klijuojais (prieš tai minėtais KLEIBERIT PUR 501), nes jie plečiasi ir džiūvimo metu gali ištepti kriauklę.
5. Kriauklę, tvirtai įmontuotą į pasidarytą šabloną, pridėkite prie išpjautos skylės iš stalviršio apačios ir įsukite varžtelius į įvoves.
6. Atlikus darbus, palikite tinkamai išdžiūti mažiausiai parai laiko.